Phoenix

ROCKXmini
DUAL CORE SMARTPHONE

Índice

1. Información general 1
2. Tu smartphone..3
3. Primer uso...4
4. Usando los menús......................................9
5. Apéndice...19
6. Declaración de conformidad.......................21
7. Garantía..23
8. Tarjeta de garantía....................................26

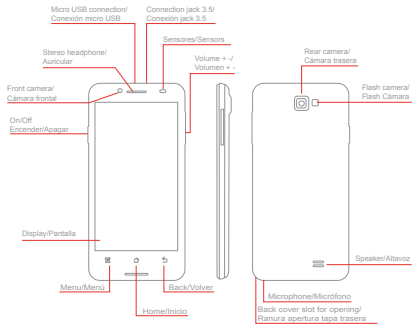

fig.1

1. Información general

1.1 Perfil
Por favor lea esta información con detenimiento para llevar a cabo un uso adecuado de su móvil Smartphone Phoenix RockXmini

1.2 Indicaciones de seguridad

· INDICACIONES DE SEGURIDAD VIAL

No utilice el dispositivo mientras conduce. Usar el manos libres puede ser una buena idea. En algunos países, hacer o recibir llamadas mientras conduce, es ilegal.

· APAGUE SU DISPOSITIVO EN LOS AVIONES

La señal del Wireless puede causar interferencias con los dispositivos del avión. Usar el móvil cuando vuela es arriesgado e ilegal, por lo tanto manténgalo apagado siempre.

· APAGUELO CUANDO ENTRE EN ZONAS DE PELIGRO

Cuando se encuentre en sitios donde la ley o regulaciones especifican que su uso debe ser restringido. Ya sean gasolineras, plantas químicas, o cualquiera que sea susceptible a que se produzca una explosión.

· PRESTE ATENCIÓN A TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES

Siga las indicaciones en todos los lugares donde se especifique que debe apagar su móvil, ya sean hospitales u otros sitios de peligro. Nunca use su móvil cerca de aparatos médicos, como marcapasos u otros instrumentos médicos susceptibles a que se produzcan interferencias.

· INTERFERENCIAS

Cualquier conversación puede verse afectada por interferencias externas. No olvide que el móvil incluye una antena, situada justo debajo del micrófono. No toque la antena durante una conversación ya que deteriorará la calidad de la misma.

· SERVICIO PROFESIONAL

Solo el personal debidamente cualificado puede instalar o reparar el dispositivo. Si lo hace usted mismo supondrá un gran peligro para el móvil, asimismo estará violando las reglas indicadas en la garantía.

· ACCESORIOS Y BATERÍAS

Use sólo aquellos accesorios y baterías aprobados por el fabricante.

· USO CORRECTO

Úselo con cuidado y siempre de la manera más adecuada.

· LLAMADAS DE EMERGENCIA

Con el móvil encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia, ej. 112. Indique su localización y explique su ubicación brevemente. No finalice la llamada hasta que así se lo digan.
Nota: Igual que otros móviles, este dispositivo puede verse afectado por disrupciones externas como fallos en la red o de radio transmisión. Algunas veces las redes no pueden siquiera soportar llamadas de emergencia. Por esto no confíe exclusivamente en este dispositivo para situaciones de emergencia, consulte con su operador de telefonía.

Precauciones:

Cada detalle de este móvil está diseñado cuidadosamente. Por favor, preste especial atención cuando lo use. Las siguientes indicaciones le ayudarán a que la vida útil de su dispositivo sea lo más duradera posible:

- **No deje el móvil al alcance de niños.**
- **Mantenga el móvil siempre seco. Evite exponerlo a la lluvia, a la humedad, a los liquidos u otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.**
- **No lo deje en sitios polvorientos, dañaran su dispositivo.**
- **No lo exponga a temperaturas demasiado altas. Esto hará que los circuitos electrónicos puedan verse dañados asi como la bateria y algunas partes plásticas del dispositivo.**
- **No lo deje en sitios frescos. De lo contrario, la humedad se acumulará dañando con el tiempo la parte interior del móvil y sus circuitos electrónicos.**
- **No lo lance ni lo golpee, ya que dañará sus componentes.**

2. Tu smartphone

2.1 Resumen del teléfono
Este móvil de nueva generación se incluye en la familia de nuevos Smartphone de 2 núcleos, compartiendo las especificaciones más altas que se puedan encontrar actualmente en el mercado. Se trata de un dispositivo multifunción, que le permitirá no sólo llamar sino, ayudarle en su vida diaria, tanto en el trabajo como en su vida social.

2.2 Resumen de teclas (véase figura 1)
Este móvil dispone de las siguientes teclas:
- **Encendido/Apagado**

La tecla de encendido/apagado está situada en el lado izquierdo del teléfono. Mientras usa el teléfono, puede presionarla una vez para bloquear la pantalla. Si lo mantiene pulsado, aparecerán las opciones del teléfono. Desde ahí, puede ajustar los perfiles del teléfono, apagarlo o encender/apagar el modo avión.
- **Tecla de Volumen**

La tecla de volumen está situada en la parte derecha del teléfono. Puede apretarla para ajustar el volumen del sonido.

2.3 Funciones de los iconos inferiores (véase figura 1)
- **Menú**

Toque en este icono para desplegar la hoja de funciones y poder elegir la función deseada, variará dependiendo de la pantalla o aplicación en la se encuentre.
- **Icono de Pantalla de inicio**

Toque para abrir el icono de Pantalla de inicio. Si está visualizando la parte izquierda o derecha de la pantalla de inicio, puede ir directamente a la parte central.
- Icono de Retroceso

Vuelva a la pantalla anterior.

Phoenix

ROCKXmini
DUAL CORE SMARTPHONE

Table of contents

1. General information...................................1
2. Your smartphone.......................................3
3. Getting started..4
4. Using the menus.. 9
5. Appendix.. 19
6. Declaration of conformity...........................21
7. Warranty terms...23
8. Warranty card.. 27

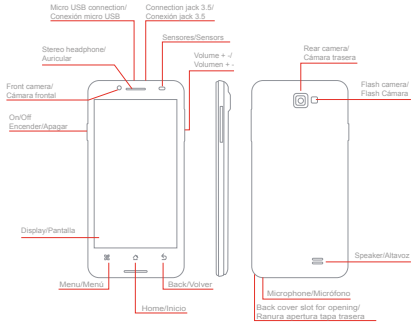

fig.1

1. General Information

1.1 Profile
Please read this manual carefully in order to enjoy your device in a safe way and with maximum performance. Our company may change this mobile phone information without prior written notice and it reserves the final right to interpret the performance of this mobile phone.
Due to different software and network operators, the display of your phone may be different. Refer to your phone operator for further details.

1.2 Safety warning and Attentions

• ROAD SAFETY

Do not use your phone when driving. The use of hands-free fittings when calls are unavoidable is recommended while driving. In some countries, dialling or receiving calls while driving is illegal!

• AIRCRAFT SAFETY

Using a mobile phone may be dangerous to the operation of the aircraft and may disrupt the phone network. Please make sure that your mobile phone is powered off during flights.

• EXPLOSIVE MATERIALS

Please comply with warning signs at petrol station asking you to switch your phone off. You will need to comply with radio equipment usage restrictions in places such as chemical plants, fuel depots and at any location where blasting operations are under way.

• ELECTRONIC MEDICAL EQUIPMENT

Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and always switch off your phone whenever it is forbidden to use it or, when it may cause interference or danger. Properly use your mobile phone near all medical apparatuses, such as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as it may cause interference to such apparatuses.

• INTERFERENCE

The conversation quality of any mobile phone may be affected by radio interferences. An antenna is built inside the mobile phone and located below the microphone. Do not touch the antenna area during a conversation or the conversation quality will be deteriorated.

• QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair the phone equipment. Installing or repairing the mobile phone on your own may bring great

danger to the device and violates the warranty rules.

· ACCESSORIES AND BATTERIES

Use only approved accessories and batteries.

· USE SENSIBLY

Use only in a normal and proper manner.

· EMERGENCY CALLS

Ensure the phone is switched on and in service, enter the emergency number, i.e. 112, then press the Dial key. Give your location and state your situation briefly. Do not end the call until told to do so.
Note: Just like all other mobile phones, this mobile phone does not necessarily support all the features described in this manual due to network or radio.

Precautions:

This mobile phone has been thoroughly designed and manufactured to the smallest details. Please exercise special care when using it. The following suggestions will help your mobile phone survive the warranty period and extend its service life:
- **Keep the mobile phone and all its fittings beyond children's reach.**
- **Keep the mobile phone dry. Keep away from rain, moisture, liquid or other substances that may corrode electronic circuits.**
- **Do not use or store the mobile phone in dusty places or the mobile phone may result damaged.**
- **Do not store the mobile phone in a high-temperature place. High temperatures will shorten the life of electronic circuits and damage the battery and some plastic parts.**
- **Do not store the mobile phone in a chilly place. Otherwise, moistures will be formed inside the mobile phone to damage electronic circuits when the mobile phone is moved to a constant temperature place.**
- **Do not throw, knock or shock the mobile phone, as that will destroy the internal circuits and high-precision components of the mobile phone.**

2. Your smartphone

2.1 Phone overview
This handset belongs to the new generation of Quad-core smartphones launched by Phoenix Technologies. It features the most advanced specifications available in the market. The RockX1 is a multifunctional device which will not only allow you to make calls, but also help you in your daily routine both at work and in your social life.

2.2 Functions of Keys (see figure 1)
The mobile phone provides the following keys:
- **Power key**

Power key situates at the left side of the phone. While using the phone, you can press this key to lock the screen; if you press and hold this key, a phone-options dialog would pop out. Here, you can select to adjust the profile mode, power it off or turn on/off airplane mode.
- **Volume key**

Volume key situates at the right side of the phone. You can press it to adjust ringer volume.

2.3 Functions of icons (see figure 1)
- **Menu icon**

Touch this icon to access options of a selected function.
- **Home icon**

Touch it to open the home screen. If you're viewing the left or right extended Home screen, touch it to enter the central screen.
- **Back icon**

Touch this icon to return to the previous screen.

2.4 Descripción de iconos

ICONOS	DESCRIPCIÓN	ICONOS	DESCRIPCIÓN
📶	Muestra la intensidad de la señal de red de su teléfono.	🔋	Muestra el estado de la carga de la batería.
🔈	Altavoz activado.	💬	Tiene un mensaje sin leer.
⏸	Llamada en espera.	🤖	Transferencia de datos por USB activada.
📳	Sonido desactivado y vibración activada.	✈	Modo avión activado.
📶	Receptor de Wi-Fi encendido.	G	Uso de redes 2G en curso.
📞	Llamada perdida.	3G	Uso de redes 3G en curso.
📞	Llamada en curso.	⏰	Una alarma está activada.

3. Primer uso

3.1 Instale la SIM Card y la batería.
La SIM card contiene información útil, incluyendo su número de teléfono, PIN (Personal Identification Number), PIN 2 , PUK (Pin Unlocking Key), PUK2, IMSI, (International Mobile Subscriber Identity), Información de Red, Datos de Contacto y de mensajes cortos.

Nota: Cuando apague su móvil, espere unos segundos antes de quitar o introducir la tarjeta SIM. Cuando lo haga, hágalo con cuidado, ya que cualquier doblamiento en la tarjeta SIM podría dañarla.
Siempre mantenga el móvil y la tarjeta SIM lejos del alcance de los niños pequeños.

3.2 Carga de la batería.
- El estado de carga de la batería se mostrará en la pantalla.
- Normalmente la energía restante de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Cuando la energía de la batería es insuficiente, el móvil le indicara "Batería baja".

Usando un adaptador de viaje:
- Instale la batería en el teléfono antes de cargarla.
- Conecte el adaptador de carga al móvil. Asegúrese de que está bien insertado.
- Inserte el enchufe del adaptador a la corriente.
- Durante la carga, el nivel de batería se mostrará en pantalla hasta que esté completamente cargada.
- El icono de la batería dejará de parpadear cuando el proceso termine.

Asegúrese de que el enchufe del cargador, el enchufe de los auriculares y el enchufe del cable USB se insertan siempre correctamente. Insértarlos en la dirección incorrecta puede causar fallos a la hora de cargar u otros problemas. Antes de cargar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del dispositivo y el suministrador de energía son las correctas.

• Para optimizar la vida de la batería
Puede extender la vida de la batería de su móvil desactivando todas las características posibles que no necesite. También, podrá notar como las aplicaciones y el sistema de recursos consumen parte de la batería.
Para garantizar un desarrollo óptimo de su batería, por favor siga las siguientes instrucciones:
- Apague la radio si no la usa. Apague la red Wi-Fi, Bluetooth o el GPRS, vaya a Ajustes para apagarlas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de apagado de pantalla automático más corto.

Si no los necesita, cierre Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

Nota: En la Pantalla de inicio, presione sobre el Icono Menú y presione sobre Ajustes >Dispositivo> Batería. El Uso de la batería le muestra una lista de aplicaciones que consumen batería, de más a menos. En la parte superior de la pantalla, indica el tiempo en que usted se conectó por última vez al cargador o, si actualmente se encuentra conectado a uno, cuanto tiempo estará en funcionamiento hasta que necesite conectarse al cargador. Entonces cada aplicación o servicio que está consumiendo batería durante ese tiempo se mostrará en relación a la cantidad de batería usada. Presione sobre la aplicación de la batería para saber más detalles sobre su consumo. Cada aplicación le ofrecerá una información diferente.

3.3 Unirse a Redes y otros Dispositivos
Su teléfono se puede conectar a una amplia variedad de redes y dispositivos, incluyendo tanto redes móviles para llamadas y de transmisión de datos, redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth como auriculares. También se puede conectar al ordenador, para transferir archivos desde la tarjeta SD de su teléfono y compartir los datos móviles vía USB.

• Conectarse a redes móviles
Cuando introduzca la tarjeta SIM, su teléfono se configurará de acuerdo con su suministrador de red para llamadas y transmisión de datos.

• Conectarse a una red Wi-Fi
La red Wi-Fi es una red inalámbrica que le provee acceso a internet a una distancia de hasta 100 metros, dependiendo del router Wi-Fi y su entorno.
Presione sobre Ajustes> Conexiones inalámbricas y redes> Wi-Fi. Compruebe que la Wi-Fi se encuentra encendida. El teléfono busca las redes inalámbricas disponibles a su alrededor y muestra los nombres de las que encuentra. Las redes con seguridad se muestran con un candado como icono.

Nota: Si el teléfono encuentra una red a la que ya se conectó previamente, se conectará a ella de forma automática.

Presione sobre una red para conectarse. Si la red está abierta, se le preguntará si quiere conectarse a esa red. Si la Red se encuentra cerrada, se le pedirá que introduzca la contraseña u otras credenciales.

• Conectarse a dispositivos Bluetooth
El Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance

que los dispositivos pueden usar para intercambiar información a una distancia de unos 8 metros. Los dispositivos más comunes son auriculares para hacer llamadas o escuchar música, manos libres, kits para coches y otros dispositivos portátiles como pueden ser ordenadores portátiles o teléfonos.
Presione sobre Ajustes> Conexiones inalámbricas y redes >Bluetooth. Encienda el Bluetooth. A continuación debe sincronizar su teléfono con el otro dispositivo para que pueda conectarse. Una vez lo haya sincronizado, se mantendrán sincronizados a no ser que los desincronice.
Su teléfono busca dispositivos con identidades disponibles dentro de su alcance. Si el dispositivo que quiere sincronizar no está en la lista, por favor asegúrese que tiene el Bluetooth encendido.

• Conectarse a un ordenador vía USB
Puede conectar su teléfono a un ordenador a través de un cable USB, transferir música, fotos, y otros archivos desde la tarjeta SD de su teléfono al ordenador y viceversa.

3.4 Usar la pantalla táctil.
• Tocar
Para actuar sobre los elementos de la pantalla, como una aplicación o iconos de sistema, para teclear letras y símbolos usando del teclado desde la pantalla, o para presionar botones desde la pantalla, simplemente presione sobre ella.
• Tocar y Presionar
Toque y mantenga presionado un elemento sobre la pantalla dejando su dedo pulsado sobre el elemento deseado hasta que la acción ocurra. Por ejemplo, para abrir un menú de personalización de la pantalla de inicio, toque sobre un espacio vació de la pantalla principal hasta que el menú aparezca.
• Arrastrar
Tocar y mantener presionado un elemento durante un momento y entonces, sin levantar su dedo, muévalo sobre la pantalla hasta el lugar deseado.
• Deslizarse
Para deslizarse, rápidamente mueva un dedo sobre la superficie de la pantalla, sin pararse en el primer toque (así no realiza la función de arrastrar). Por ejemplo, deslice un dedo en la pantalla principal desde la parte superior hacia abajo para descubrir la lista de opciones.
• Bloquear la pantalla
Cuando la pantalla está bloqueada algunas configuraciones pueden quedar activadas, presione sobre el botón Encendido/Apagado para bloquear el teclado. Esto ayudará a prevenir que presione accidentalmente algunas teclas

así como a que ahorre batería. Cuando la función Dormir esté activada, después de que el dispositivo haya sido puesto en reposo, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.
• Desbloquear la pantalla
Presione el botón Encendido/Apagado para activar el dispositivo. La pantalla de bloqueo aparecerá. Presione y deslice hacia la izquierda para ir a la Cámara. Si desliza hacia la derecha desbloqueará la pantalla, y aparecerá la última pantalla en la que operaba.

3.5 Usando el teclado táctil
• Para introducir un texto
Introduzca el texto usando el teclado táctil. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, tendrá que presionar sobre un punto que hará que se habrá el teclado. También puede introducir texto hablando en vez de tecleando.
Use el icono de borrar para eliminar los caracteres de la izquierda del cursor. Después de teclear, presione el botón Volver para cerrar el teclado.
• Hacer llamadas
Para llamar a un número de entre los contactos, presione el icono de la aplicación del teléfono en la Pantalla Principal, a continuación seleccione el contacto deseado. Deslizarse hace arriba/abajo para seleccionar un contacto. Entonces podrá presionar sobre el icono teléfono para empezar la llamada.
• Realizar una llamada a un número desde el historial de llamadas
Presione el ícono de historial del teléfono o la aplicación en la pantalla de inicio, entonces seleccione el historial. Deslícese hacia arriba / abajo para seleccionar y presionar sobre el contacto deseado. Entonces podrá hacer la llamada.
• Responder llamadas entrantes
Arrastre el icono hacia la derecha para responder una llamada.
Tocar en el icono Finalizar para acabar con la conversación actual.
Para rechazar una llamada, arrastre el Icono hacia la izquierda.
• Gestionar varias llamadas
Si recibe una llamada entrante cuando ya se encuentra en medio de una llamada puede deslizar el icono hacia la derecha para responder la nueva llamada.

2.4 Description icons

ICONS	DESCRIPTION	ICONS	DESCRIPTION
📶	Shows the mobile's network signal strength.	🔋	Show the mobile's battery capacity.
🔈	Speaker has been activated.	💬	You have unread SMS.
⏸	Call on hold	🤖	USB storage Turned on.
📳	The ringing type is set on Vibration.	✈	Flight Mode
📶	Wi fi is ON.	G	2G network in use.
📞	You have missed calls.	3G	3G network in use.
📞	In call.	⏰	A clock alarm is active.

3. Getting started

3.1 Installing the SIM Card and the Battery
A SIM card carries useful information, including your mobile phone number, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2 (PIN2 Unlocking Key), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), network information, contacts data, and short messages data.

Note: After powering off your mobile phone, wait for a few seconds before removing or inserting A SIM card. Exercise caution when operating A SIM card, as friction or bending will damage the SIM card. Properly keep the mobile phone and its fittings such as the SIM cards beyond children's reach.

Installation
- Hold the power key for a while and select power off to power off the mobile phone.
- Take the back cover away.
- Insert the SIM Card into the SIM Card slot carefully aligning the cut corner of the card with the notch of the slot and the gold plate of the card facing downwards until the SIM Card cannot be further pushed in.
- With the metallic contacts of the battery facing the metallic contacts in the battery slot, install the battery.

Note: The SD card is a miniature object. Keep it out of the reach of children for fear that children swallow it!

3.2 Charging the Battery
- Your mobile phone can monitor and display the battery state.
- Normally the remaining energy of the battery is indicated by the battery level icon at the upper right corner of the display screen.
- When the battery energy is insufficient, the mobile phone prompts "Battery low".

Using a travel adapter:
- Install the battery into the mobile phone before charging the battery.
- Connect the adapter of the travel charger with the charging slot in the mobile phone. Ensure that the adapter is fully inserted.
- Insert the plug of the travel charger to an appropriate power outlet.
- During the charging, the battery level grids in the battery icon keep flickering till the battery is fully charged.
- The battery icon will no longer flash once the charging process ends.

Note: Ensure that the plug of the charger, the plug of the earphone, and the plug of the USB cable are inserted in the right direction. Inserting them in a wrong direction may cause charging failure or other problems.
Before the charging, ensure that the standard voltage and frequency of the local mains supply match the rated voltage and power of the travel charger.

• Optimizing the battery life
You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.
To guarantee the optimal performance of your battery, please stick to the following rules:
- Turn off radios that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPRS, use the Setting application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic synchronizing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.

Note: On the Home screen, press Menu icon and touch Settings > About phone > Battery use. The Battery Use screen lists the applications that have been using the battery, from greatest to least battery use. The top of the screen displays the time since you were last connected to a charger or, if you're currently connected to one, how long you were running on battery power before you connected to a charger. Then each application or service that used battery power during that time is displayed, in order of the amount of power they used. Touch an application in the Battery Use screen to learn details about its power consumption. Different applications offer different kinds of information.

3.3 Linking to the Networks and devices
Your phone can connect to a variety of networks and devices, including mobile networks for voice and data transmission, Wi-Fi data networks, and Bluetooth devices, such as headsets. You can also connect your phone to a computer, to transfer files from your phone's SD card and share your phone's mobile data connection via USB.

• Connecting to mobile networks
When you insert a SIM card in your smartphone, your device is configured to use your provider's mobile networks for voice calls and for transmitting data.

• Connecting to Wi-Fi networks
Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 100 meters, depending on the Wi-Fi router and your surroundings.
Touch Settings>Wireless & networks > Wi-Fi. Check Wi-Fi to turn it on. The

phone scans for available Wi-Fi networks and displays the names of those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon.

Note: If the phone finds a network that you connected to previously, it connects to it.

Touch a network to connect to it. If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching Connect. If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials.

• Connecting to Bluetooth devices
Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information over a distance of about 8 meters. The most common Bluetooth devices are headphones to make calls or listen to music, hands-free kits for cars, and other portable devices, including laptops and cell phones.
Touch Settings>Wireless & networks > Bluetooth. Check Bluetooth to turn it on.
You must pair your phone with a device before you can connect to it. Once you pair your phone with a device, they stay paired unless you unpair them.
Your phone scans for and displays the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, make it discoverable.

• Connecting to a computer via USB
You can connect your phone to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures, and other files between your phone's SD card and the computer.

3.4 Using the touch screen
• Touch-screen tips
• Touch
To act on items on the screen, such as applications and settings icons, to type letters and symbols using the onscreen keyboard, or to press onscreen buttons, you simply touch them with your finger.
• Touch & hold
Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a menu for customizing the Home screen, you touch an empty area on the Home screen until the menu opens.
• Drag
Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move

your finger on the screen until you reach the target position.
• Swipe or slide
To swipe or slide, you quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you slide the screen up or down to scroll a list.
• Lock screen
When Screen lock in Security setting is enabled, press Power key to lock the handset. This helps to prevent accidental touching of keys as well as power saving. When Sleep function in Display setting is enabled, after the handset device has been idle for present period, the screen will be locked automatically to save power.
• Unlock screen
Press Power key to switch on the handset device. The lock screen appears. Touch and slide left to open camera application. Touch and slide right to unlock screen, and the screen being locked last time will show.

3.5 Using the onscreen keyboard
You enter text using the onscreen keyboard. Some applications open the keyboard automatically. In others, you touch a text field where you want to enter text to open the keyboard. You can also enter text by speaking instead of by typing.
• To enter text
Touch a text field, and the onscreen keyboard opens. Some applications open the keyboard automatically. In others, you touch a text field where you want to enter text to open the keyboard.
• Touch the keys on the keyboard to type.
The characters you've entered will appear in the text field, with suggestions for the word you are typing below.
• Use the Delete icon to erase characters to the left of the cursor.
After finishing typing, touch Back icon to close the keyboard.

3.6 Dialling Calls
• Dialling a call to a number in the contacts
Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then select the Contacts tab. Swipe or slide upward/downward to pick out the target contact. Then you can touch the dial icon to make a call.
• Dialling a call to a number in call log
Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then

4 . Usando los Menús

4.1 Navegador

• Puede usar el navegador para ver páginas web y buscar información
Cuando abra el navegador, se abrirá su página de inicio. La dirección web (URL) de la página en la que se encuentra se mostrará en la parte superior de la ventana.

• Para ir a una página web o búsqueda de una página
Presione sobre la celda de la URL en la parte superior del navegador. Introduzca la dirección (URL) de la página web o introduzca los términos que quiere buscar. Mientras va introduciéndolos, su buscador web le hará sugerencias sobre webs similares.

• Actualizar la página actual
Presiones sobre el Icono "Menú" y le aparecerá una ventana de opciones, entonces puede presionar sobre Actualizar para actualizar página web.

• Aumentar o disminuir el Zoom de la página web
Deslice su dedo ligeramente por la pantalla para que aparezca el control de Zoom. Presione sobre más o menos según quiera aumentar o disminuir la resolución de la pantalla.

• Encontrar un texto en la página web
Presione sobre el icono Menú y presione sobre Más> Encontrar en la página. Introduzca el texto que está buscando. Mientras escribe, la primera palabra que coincida será resaltaba en la pantalla, y las siguientes de manera secuencial. Presione sobre la flecha izquierda o derecha para moverse sobre las palabras coincidentes con su búsqueda.

• Copiar un texto desde la página web
Mantenga presionado sobre el texto que quiere copiar. Aparecerá una ventana de opciones, seleccione Seleccionar Texto entonces seleccione el texto que desee, luego toque en el icono de la parte de arriba de la pantalla para copiar o compartir el texto.

• Navegar entre páginas web
Puede abrir links (enlaces) en la página, navegar hacia delante y hacia atrás, y revisar su historial de navegación, igual que en cualquier navegador.

Para abrir un link: Toque en el link para abrirlo. Los links que toque serán resaltados en naranja hasta que la página que se refiera abra la ventana.

Para ir hacia atrás y hacia delante entre las páginas que ha abierto: Presione la tecla de hacia atrás o toque en el menú Icono> hacia delante.

Para visualizar su historial de búsqueda: Como configurar la web, el navegador guarda un historial de las páginas que ha visitado, para ayudarle a volver a

visitarlas. Toque en el icono que está situado a la derecha de la Caja de la URL, luego presione sobre Historial, entonces podrá ver su historial de búsqueda. Seleccione las páginas más visitadas si quiere verlas.

• Trabajar con múltiples ventanas en su navegador
Usted puede abrir varias páginas a la misma vez y moverse sobre ellas.

Para abrir una nueva ventana, toque sobre el icono menú> nueva ventana; Una nueva ventana se abrirá.

Para moverse entre páginas, toque sobre el Icono en la parte superior derecha de la pantalla. Aquí, aparecerán todas las ventanas. Puede seleccionar aquella que necesite.

Para cerrar una ventana, presione sobre el icono en la parte superior derecha de la misma. Aquí, aparecerán todas las ventas abiertas. Puede tocar el icono de cerrar marcado con una cruz para cerrarla.

• Descargando archivos
Puede descargar archivos y aplicaciones desde la página web. Los archivos que descargue se guardaran en su tarjeta SD interna.

Para descargar un archivo, verá que cada navegador le ofrece diferentes mecanismos para descargar una imagen, documento, aplicación o cualquier otro archivo. Toque y presione sobre una imagen o un link de un archivo o de otra página web. En el menú que se abre, presione guardar. Si el archivo pertenece a un formato soportado por el dispositivo, se guardará en la tarjeta SD. Toque sobre el icono Menú y luego Más> Descargas, aquí, puede encontrará una lista de los archivos descargables. Si quiere borrar un archivo, soló presione sobre la caja indicadora que está situada a la izquierda del archivo descargado, y una opción se le aparecerá, aquí puede seleccionar eliminar el archivo si es innecesario.

• Trabajar con marcadores
Abra un página web, para dejar un marcador presione sobre el icono menú > Marcadores/Historial, aquí puede ver todos los marcadores mostradores de manera concisa.

Toque y presione sobre un marcador y la ventana de opciones se mostrará. Aquí, puede desarrollar las siguientes operaciones: Abrir, abrir nueva ventana, editar marcador, añadir acceso directo a Home, Compartir link, copiar link URL, eliminar marcador y establecer el actual marcador como Página de Inicio.

4.2 Calculadora

Puede usar esta calculadora para resolver problemas aritméticos simples u operaciones avanzadas para resolver algunas ecuaciones más complejas.

Introduzca los números y las operaciones aritméticas en la pantalla; arrastre la

pantalla hacia la izquierda para abrir las operaciones avanzadas. Toque Borrar para eliminar el último número o la operación introducida.

En la pantalla de la calculadora, puede tocar en el Icono Menú para borrar el historial o el panel de acceso avanzado.

4.3 Calendario

Puede abrir el calendario para ver los eventos que ha creado.

Toque sobre el Icono del Calendario para abrir la interfaz principal. Los eventos que se hayan añadido aparecerán sincronizados con el calendario.

• Crear un evento. Puede usar el calendario del teléfono para crear eventos. En cualquier vista, presione sobre el Icono Menú y toque sobre Más> Nuevo evento.

Introduzca un nombre, fecha y opciones adicionales sobre el evento. Puede añadirles más recordatorios si lo deseas. En el campo de invitados, puede introducir el email de cualquier persona que desee invitar al evento. Puede separar múltiples direcciones con comas (,). Si la gente a la cual ha invitado usa Google Calendar, recibirán el evento en el Calendario y por Email. Puede presionar sobre el Icono Menú y después sobre "Mostrar opciones extra" para añadir detalles sobre el evento. Arrastrar hacia la parte baja del evento para más detalles de la pantalla y presionar sobre "Hecho". El evento se añadirá a su calendario.

• Sincronizando y mostrando calendarios
Cuando añade una cuenta de Google o Microsoft Exchange ActiveSync a su móvil que incluye el Servicio de Calendarios, y configura estas cuentas para sincronizarse con los eventos del Calendario, lo que ocurre es que los eventos del calendario son añadidos y actualizados en el Calendario del teléfono.

En la pantalla del Calendario, presione sobre el icono del "Menú" y presione sobre "Calendario" para mostrar los Calendarios, aquí puede establecer si los calendarios se almacenan en el teléfono o quedan visibles. La pantalla del Calendario muestra todos los calendarios que haya añadido o suscrito para cada cuenta que se configura de manera sincronizada con los eventos de su teléfono, organizado por cuentas. Presione sobre el nombre de una cuenta para mostrar o esconder sus calendarios en su teléfono. Un icono a la derecha del calendario indica si el evento esta sincronizado en el teléfono y si son visibles en el calendario.

• Cambiar las configuraciones del Calendario
Puede cambiar las siguientes configuraciones de como el Calendario muestra los eventos que vienen. Abra el modo vista del Calendario, toque sobre el icono "Menú" y vaya a configuración.

4.4 Cámara

Presione sobre el icono de la cámara en el menú principal, para que se abra la cámara en modo paisaje, en este modo la cámara está lista para tomar una fotografía. También puede cambiar entre modo cámara o modo vídeo.

Nota: También puede presionar sobre el Icono "menú" y aparecerá una ventana con diferentes opciones. Desde aquí, puede cambiar el modo de grabación.

4.5 Reloj

Toque sobre el icono "Reloj" en la pantalla principal. Le mostrará la fecha y hora sobre su escritorio.

Puede establecer la alarma modificando la actual o añadiendo una nueva.

Nota: Las alarmas activas se subrayan en verde.

4.6 Descargas

A través de esta función puede visualizar una lista de archivos y aplicaciones las cuales puede descargar desde las diferentes páginas web.

4.7 Email

Puede usar la aplicación E-mail para enviar y leer correos electrónicos.

Acceda al email y establezca su cuenta personal si no lo ha hecho ya, los pasos son bien sencillos:

• Configuración de una cuenta de correo electrónico
Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.

• Configuración del correo electrónico

- Establezca la frecuencia para la revisión del correo entrante.
- Establezca los correos que puedan ser enviados por defecto.
- Notificaciones de llegada de correos especiales.
- Sincronización de Contactos, calendario u otros correos electrónicos.
- Descargas y actualizaciones automáticas cuando se conecte e la red Wi-Fi.

• Envío de Correos electrónicos.
Para enviar un correo electrónico:
1. Presione sobre el icono "nuevo correo"
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del receptor del mismo.
3. Presione sobre "Menú" → Adjunte algún archivo si así lo desea.

4. Presione "Menú" → Añada un cc/bcc si quiere poner en copia (o en copia oculta) a algún otro destinatario.
5. Después de completar su correo electrónico, presione sobre la tecla "Enviar". Podrá comprobar el estado del envío. Existen para cada Cuenta de Correo cinco carpetas por defecto: Bandeja de Entrada, Borradores, Bandeja de Salida, Enviados y Correo no deseado. Para visualizar los correos enviados, vaya a dicha carpeta y presione actualizar para comprobar que ha sido enviado.

4.8 Gestor de archivos

Este teléfono soporta tarjetas SD. Puede usar esta función para gestionar convenientemente varios directores y archivos de la tarjeta SD.

4.9 Radio FM

Para que la radio funcione tiene que conectar los auriculares adecuadamente. Es el cable del auricular el que hace de Antena FM. Por favor ajuste el volumen para escuchar la radio. Si usa continuadamente los auriculares con un volumen demasiado alto podría causarle algún daño en • el pabellón auditivo.

4.10 Galería

Tanto los videos como las fotos pueden ser tomados con la cámara y guardados en la tarjeta SD para que luego sean visualizadas a través de esta función.

4.11 Mensajes

Puede enviar y recibir tanto mensaje de texto (SMS) como mensajes multimedia (MMS) con otros teléfonos.

• Enviar un mensaje
1.Presione desde la pantalla principal sobre "Nuevo Mensaje" para editar un mensaje nuevo.
2. Introduzca el nombre del contacto deseado o el número solicitado. Cuando se introduce dicha información todos los contactos que puedan coincidir aparecerán a modo de sugerencia. Elija uno o varios destinarios de su mensaje.
3. Presione sobre Componer para empezar a desarrollar su mensaje. Puede seleccionar varios ejemplos de mensajería.
4. Una vez completado su mensaje, presione "Enviar" para enviar su mensaje.

• Borradores de Mensajes
Estos borradores pueden ahorrarle mucho tiempo editando mensajes ya que le

---

select the call log tab. Swipe or slide upward/downward to pick out and touch the target contact. Then you can make a call.

• Answering incoming calls
Drag the Answer icon towards the right to answer an incoming call.
Touch the End icon to end the current conversation.
To reject an incoming call, drag the End icon towards the left.

• Managing multiple calls
If you accept a new call when you're already on a call, you can drag the Answer icon towards the right to answer the current calls.

4 . Using the Menus

4.1 Browser

You can use Browser to view web pages and search for information on the web. When you open Browser, your home page opens. The web address (URL) of the current page is displayed at the top of the window.

• To go to a webpage or search the web
Touch the URL box at the top of the Browser screen. Enter the address (URL) of a webpage. Or enter the terms you want to search for. As you enter text, your web search engine makes suggestions of web pages and queries.

• To refresh the current page
Touch Menu icon and an option interface appears, then you can touch Refresh to update the current web page.

• To zoom in or out on a webpage
Slide your finger slightly on the screen to reveal the Zoom control. Touch the plus or minus side of the Zoom control to zoom in or out.

• To find text on a webpage
Touch Menu icon and touch More > Find on page. Enter the text you're looking for. As you type, the first word with matching characters is highlighted on the screen, and subsequent matches are boxed. Touch the left or right arrow to scroll to and highlight the previous or next matching word.

• Copy text from webpage
Use your finger to long press the text you want to copy. It will pop up some options, select the Select text option to select the text you want, and then touch the icon at the right top corner of the screen to copy or share the text.

• Navigate on webpage
You can open links on a webpage, navigate back and forward, and review your browsing history, just as in any web browser.

To open a link: Touch a link to open it. Links that you touch are highlighted in

orange until the webpage they refer to opens in the window.

To go back and forward among the pages you've opened: Press back key or touch menu icon> forward.

To view your Browser history: As you browse the web, Browser keeps track of the pages you visit, to help you find your way back later. Touch the icon which situates at the right of the URL box, then touch History tab, and then you can view your browser history. Select Most visited tab and you can view a list of most visited webpage.

• Working with multiple browser windows
You can open up to several Browser windows at once and switch among them.

• To open a new Browser window, touch menu icon >new window; New windows open with your home page.

• To switch Browser windows, touch the icon at the top right corner of the screen. Here, all your open windows are listed. You can select one of them as per your need.

• To close a Browser window, touch the icon at the top right corner of the screen. Here, all your open windows are listed. You can touch the close icon at the right side of each open window to close it.

• Downloading files
You can download files and even applications from webpage. The files that you download are stored on your SD card.

To download a file, Different webpages offer different mechanisms for downloading pictures, documents, applications, and other files. Touch & hold an image or a link to a file or to another webpage. In the menu that opens, touch Save. If the file is in a format supported by an application on the phone, it is downloaded to your SD card. Touch menu icon and then touch More>downloads, here, you can find a list of downloaded files. If you want to delete a file, just touch the indication box which situates at the left of the downloaded file, and an option box will pop out, here, you can select delete to delete an unnecessary file.

• Working with bookmarks
Open a web page to bookmark, touch menu icon> Bookmarks/History, here, you can view bookmarks displayed in thumbnail style.

Touch & hold a bookmark, an option box will pop out. There, you can perform the following operations on bookmarks: Open, open in new window, Edit bookmark, Add shortcut to Home, Share link, copy link URL, Delete bookmark and set the current bookmark as homepage.

4.2 Calculator

You can use this Calculator to solve simple arithmetic problems or use its advanced operators to solve more complex equations.

Enter numbers and arithmetic operators on the basic screen; Drag the basic screen to the left to open the advanced screen; Touch Clear to delete the last number or operator you entered. Touch & hold Clear to delete everything in the display.

In the calculator screen, you can touch menu icon to clear history or access advanced panel.

4.3 Calendar

You can open Calendar to view events you've created.

Touch the Calendar icon in the main menu interface. Events from each account you've added to your phone and configured to synchronize calendars are displayed in Calendar.

• Creating an event
You can use Calendar on your phone to create events. In any calendar view, touch menu icon and then touch more> new event to open an event details screen for a new event.

Enter a name, time, and optional additional details about the event. You can touch plus icon to add more reminders. In the Guests field, you can enter the email addresses of everyone you want to invite to the event. Separate multiple addresses with commas (,). If the people to whom you send invitations use Google Calendar, they'll receive an invitation in Calendar and by email. You can touch menu icon and touch Show extra options to add details about the event. Scroll to the bottom of the Event details screen and touch Done. The event is added to your calendar.

• Synchronizing and displaying calendars
When you add a Google Account or Microsoft Exchange ActiveSync account to your phone that includes a calendar service, and you configure that account to synchronize calendar events to the phone, the events from that calendar are added and kept up to date in Calendar on the phone.

In calendar screen, touch menu icon and touch Calendars to display > Calendars, here, you can set whether calendars are stored on the phone or visible. The Calendars screen displays all the calendars you've added or subscribed to for each account that is configured to synchronize events to your phone, organized by account. Touch the name of an account to show or hide its calendars on your phone. An icon to the right of each calendar indicates whether its events are synchronized in the phone and whether they are visible in

Calendar.

• Change Calendar settings
You can change the following settings for how Calendar displays event and how it notifies you of upcoming events. Open a Calendar view, touch menu icon and touch settings.

4.4 Camera

Touch the Camera icon in the main menu interface or on the home screen; camera opens in Landscape mode, ready to take a picture. In this mode, you can touch the bottom icon to take a photo, touch the icon beside start icon to switch between camera and video mode.

Note: you can also touch menu icon to pop out an option box. There, you can switch to camcorder mode.

4.5 Clock

Touch the Clock icon on the Home screen or in the main menu interface. Clock opens with the date and time displayed on your Home screen wallpaper.

You can set an alarm by modifying an existing alarm or by adding a new one.

Note: Alarms that are set are underlined in green.

4.6 Downloads

Through this function, you can view a list of files and applications which you downloaded from the webpage.

4.7 Email

You use the Email application to read and send email.

Touch email icon to access it. If the Email account has not been set up, you can set up an Email account in a few steps.

• Account setup
Enter an Email address and the account's password.

• Account settings

- Set inbox checking frequency.
- Set Send email from this account by default.
- Set Notify me when email arrives.
- Set Synchronize contacts, calendar or Email from this account.
- Set automatically download attachments when connected to Wi-Fi.

• Compose and sending Email
To compose and send an Email:
1. Touch the create icon to compose a new Email.
2. Enter Email address(es) for intended recipient(s).
3. Touch Menu → Attach file to attach a file.
4. Touch Menu → Add Cc/Bcc to add copy or blind copy this Email to other contacts.
5. After completing the Email, Touch send icon to send the Email. Touch folder icon to check the account status. For each Email account there are five default folders, i.e., Inbox, Drafts, Outbox, Send and Trash folders. To view sent Emails, open Sent folder and tap refresh icon.

4.8 File manager

The phone supports a SD card. You can use the File Explorer to conveniently manage various directories and files on the SD card.

4.9 FM Radio

Please plug in the compatible earphone to the device and then turn on the radio. The earphone cable can be used as FM Antenna. Please adjust appropriate volume when listening to the radio. A continuous use of high volume may be harmful for your ear.

4.10 Gallery

Both pictures and videos taken by the camera or stored in the SD card can be scanned through this function.

4.11 Messaging

You can use Messaging to exchange text messages (SMS) and multimedia messages (MMS) with your friends on their mobile phones.

• Sending a message
1. Touch message icon on the home screen and touch New message icon to edit a new message.
2. Enter a contact's name or call number in the To field. As the information is entered, all matching contacts appear. Touch a suggested contact or multiple contacts as message recipient(s).
3. Touch Enter message to compose your message. Touch to select a message template.
4. After completing the message, touch Send icon which beside template icon to send your message.

permiten crear mensajes con los formatos deseados:
1. Presione sobre el Icono Menú desde la aplicación para ir a Configuración.
2. Puede editar el borrador o crearlo desde aquí.

4.12 Música

El reproductor de música le permite reproducir archivos de audio guardados en su tarjeta interna SD, así que debe asegurarse de que se encuentran almacenados en la tarjeta SD. El reproductor soporta una amplia variedad de formatos de audio, puede reproducirlos así como acudir a tiendas online para completar su colección.

• Abrir música y visualizar su reproductor de música
Presione sobre el icono "Música" en el menú principal.
Cuando copie música a su tarjeta SD, estos archivos aparecerán catalogados directamente en la aplicación "música". Esto tomará desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de cuantos archivos haya incluido en la tarjeta SD. Cuando el registro este completo, el reproductor de música, desde ahí puede visualizar sus canciones archivadas por Artista, Álbum, Canciones o listas de reproducción.

Nota: Si el teléfono se encuentra apagado debido a una falta de batería mientras esta descargando música a través del cable USB, le mostrará una ventana "Error al leer tarjeta SD", cuando encienda el teléfono, el error volverá a aparecer. Por favor, enciéndalo 5 veces más, hasta que le aparezca el siguiente mensaje. "Tarjeta SD error. ¿Formatear? Por favor seleccione formateo de SD para asegurarse de que funciona adecuadamente.

Si apaga el móvil durante la descarga musical vía cable USB podrá causar daños a su tarjeta SD.

• Reproducir música
Puede escuchar música a través de los altavoces, auriculares, o a través de un equipo de sonido con Bluetooth
Presione sobre una canción de su reproductor para escucharla. El reproductor se abrirá y la canción comenzará a sonar. Desde el reproductor puede controlar varias funciones. En la esquina derecha puede encontrar tres funciones básicas, puede utilizarlas para abrir las listas de reproducción,
Repetir la lista de reproducción actual/ repetir la canción actual (tocar dos veces)
Justo encima de la barra de estado puede controlar la música que está sonando.

Las funciones son las siguientes: IR a la última canción / Rebobinar (mantenga pulsado), reproducción/pausa e ir a la siguiente canción/ moverse a lo largo de la canción (mantener presionado).

• Para borrar una canción desde la tarjeta SD
Puede borrar música desde la memoria del teléfono. Mantenga presionado una canción en el reproductor. En el menú que se abre, presione borrar.

4.13 Contactos

En la pantalla de Contactos, seleccione el menú táctil y podrá desarrollar las siguientes operaciones:
• **Borrar contacto:** seleccione esta función, cuando quiera borrar uno o más contactos. Ok y confirmar, los contactos que desee o todos serán borrados.
Contactos que mostrar: Puede seleccionar entre los diferentes grupos que haya creado cuales quiere que se muestren en su agenda.
• **Importar/Exportar:** Puede importar/exportar contactos desde la tarjeta SIM a la memoria del teléfono.
• **Cuentas:** Puede establecer cuales quiere mostrar en pantalla, entre las sincronizadas.
• **Configuración:** Muestra diversas opciones en la interfaz principal.
• **Contactos visibles:** Puede seleccionar cuales son visibles mediante diferentes vías.

4.14 Teléfono

Presione sobre el Icono "Contactos" en la Pantalla de inicio o en el menú principal.
Tres etiquetas vienen en la parte superior de la pantalla. Seleccione la etiqueta del teléfono para que pueda marcar la llamada.

Nota: Durante una conversación, no puede originar una nueva llamada. Si lo hace, la llamada en curso quedará en espera.

4.15 Play Store

Cuando la abra una guía le mostrará los pasos a seguir.

4.16 Buscar

Le permite realizar funciones de búsqueda.

4.17 Configuración

La función de configuración contiene la mayoría de las herramientas para

personalizar y configurar su teléfono.

• Conexiones inalámbricas y redes
Puede usar esta función para gestionar su tarjeta SIM y/o configurar y gestionar las conexiones a las redes que usan Wi-Fi.
Puede configurar el Bluetooth, uso de datos, modo avión, VPN, tethering y los hotspot portátiles.

• Dispositivo
- Perfiles de Audio
  Hay cuatro perfiles: General, Silencioso, Reunión y Exterior. Puede seleccionar cualquier de los cuatro dependiendo de las condiciones.
- Pantalla
  Puedes seleccionar el brillo, fondo de pantalla, tema, pantalla giratoria, 'suspender después de…' y el tamaño de la fuente.
- Almacenamiento
  Use esta función para comprobar el espacio disponible y usado en su tarjeta SD así como en cualquier SD externa introducida.

- Batería
  Puede ver el estado de su batería.
- Aplicaciones
  Puede usar esta función para ver las aplicaciones instaladas en su móvil, gestionar sus datos, detenerlas o controlar su funcionamiento, también puede ver el espacio ocupado por las mismas.

• Personal
- Acceso a tu ubicación
  Puede encender el localizador de redes de la Wi-Fi, Satélites GPS, asistencia EPO GPS, etc. a través de esta función.
- Seguridad
  - Bloqueo de pantalla
    Selecciona el modo de bloqueo, tiene las siguientes opciones:
  - Ninguno, Deslizamiento, Patrón, PIN, Contraseña.
    Por ejemplo, si usa la opción patrón, puede proteger su móvil de terceros configurando un patrón creado personalmente con la que sólo usted podrá desbloquear el móvil. Tiene que unir al menos cuatro puntos con un dedo para crearla.

- Información del Propietario
  Muestra información con la pantalla bloqueada (asegúrese que tiene SIM/ tarjeta USIM insertada).
- Bloqueo de la tarjeta PIN
  Puede bloquear la tarjeta SIM y cambiar el PIN de la tarjeta SIM.
- Defina su Contraseña como visible
  Muestra la contraseña mientras teclea.
- Administrador de dispositivos
  Puede ver o no los administradores del dispositivo.
- Orígenes desconocidos
  Permite la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas.
- Certificados de confianza
  Muestra la verificación de Credenciales CA desde el sistema y las aplicaciones de usuario. Permite a las aplicaciones acceder a certificados de seguridad/otros credenciales.
- Instalar desde la tarjeta SD
  Instala certificados encriptados desde la tarjeta SD.
- Eliminar certificados
  Borra todos los certificados.
- Idioma y entrada de texto
  Use el lenguaje y la configuración del teclado para seleccionar el lenguaje que quiera configurar en tu teléfono.
- Copia de seguridad
  Puede hacer una copia de seguridad de sus datos y reiniciar su teléfono.

• Cuentas
Deberá añadir una cuenta antes de usar esta función.

• Sistema
- Fecha y hora
  Puede usar la fecha y la hora para configurar sus propias preferencias. Puede definir la zona horaria u obtenerla automáticamente desde la red.
- Programar encendido y apagado
  Puede establecer, cuando llegue el momento, que el móvil se encienda o apague.
- Accesibilidad
  Configurar cualquier plug-in que haya instalado en su teléfono.

- Eliminar certificados
  Borra todos los certificados.
- Idioma y entrada de texto
  Use el lenguaje y la configuración del teclado para seleccionar el lenguaje que quiera configurar en tu teléfono.
- Copia de seguridad
  Puede hacer una copia de seguridad de sus datos y reiniciar su teléfono.

4.18 Herramientas SIM

EL Servicio STK es la herramienta para la Tarjeta SIM. Este teléfono soporta esta función. Depende siempre de la red y de la tarjeta SIM en cuestión. EL servicio se ajusta automáticamente al teléfono.

4.19 Grabadora de sonidos

Use esta función para grabar diferentes sonidos. Las dos funciones de la parte inferior de la pantalla se corresponden con el comienzo de la grabación y revisar los archivos grabados.

4.20 Tarea pendiente

Puede crear su propia tarea si necesita que le sea recordada, además se ajustará a la pantalla.

4.21 Reproductor de Video

Con el reproductor de vídeo, puede reproducir video clips en su dispositivo (por ejemplo, videos capturados por la cámara) o archivos de video grabados en compatibilidad con la tarjeta SD (si ha sido insertada)

4.22 Wi-Fi

Puede buscar y conectar la Wi-Fi con esta función.

• Message template
Message templates can save your time in editing message with similar format.
To create a message template:
1. Touch message icon on the home screen and touch application item to enter message settings.
2. Touch Message template to create or edit a message template.

4.12 Music

Music plays audio files that are stored on your phone's SD card, so before you open Music, you must copy audio files from your computer onto the SD card. Music supports a wide variety of audio file formats, so it can play music that you purchase from online stores, music that you copy from your CD collection, and so on.

• To open Music and view your music library
Touch the Music icon in the main menu interface or on the Home screen.
When you copy music to your SD card, Music searches the card for music files and builds a catalogue of your music, based on information about each file that is stored in the file itself. This can take from a few seconds to several minutes, depending on how many files you have copied onto the SD card. When the catalogue is complete, the Music library screen opens, with tabs that you can touch to view your music library organized by Artists, Albums, Songs or Playlists.

Note: If the phone powers off owing to low battery while you were downloading music via USB cable, the phone would prompt 'SD card error' when you power on the phone. Repower on the phone for about 5 times, the same prompt would occur. Under this circumstance, you should repower on the phone until it prompts 'SD card error. Format?'. Please select format to format your SD card to ensure the phone runs properly.
Any sudden suspend during downloading music via USB cable may result in great damage to your SD card.

• Play music
You can listen to music by using the phone's built-in speaker, through a wired headset, or through a wireless Bluetooth stereo headset.
Touch a song in your library to listen to it. The Playback screen opens and the song you touched starts to play. The Playback screen contains several icons that you can touch to control the playback of songs. On the right-top of playback screen, you can find three function icons. You can touch them to open the

current playlist, shuffle the current playlist or repeat the current playlist / repeat the current track (touch twice). Three function icons which situates just above the process bar can be used to control the playing process of the music application. Their functions can be defined as the following: switch to last song (touch) /rewind (touch & hold), play/pause and switch to next song (touch)/ fast forward (touch & hold)

• To delete a song from the SD card
You can delete music from the storage card. Touch & hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Delete.

4.13 People

In the contacts' screen, touch the menu icon and you can perform the following operations:
Delete contact: Select this function, then you can mark the target contacts. To delete all contacts, you just need to touch all at the top of contacts screen. Last, touch OK and confirm to delete contacts.
Contacts to display: you can select the contacts on different group to display.
Import/export: you can import/export the contacts form SIM card or storage; you can also share the visible contacts.
Accounts: you can sync with your account.
Settings: you can set the display options in this interface.
Share visible contacts: you can share your visible contacts via various ways.

4.14 Phone

Touch the Contacts icon on the Home screen or in main menu interface. Three tabs are listed at the top of the screen. Select the phone tab and you can find a dial-pad screen where you can input phone number to originate a call.

Note: During a conversation, you can't originate a new call by opening the dial-pad, enter number and press dial key. If you press dial key, the current conversation would hold.

4.15 Play store

When you first open Play store, a guide will display to guide you to use this function.

4.16 Search

The Search function enables you to open a search box for searching your phone and the web.

4.17 Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone.

• Wireless & Network
You can use Wireless & Network settings to manage your SIM card, configure and manage connections to networks and devices by using Wi-Fi. You also can set Bluetooth, data usage, airplane mode, VPN, tethering & portable hotspot and mobile networks in this interface.

• Device
- Audio profiles
  There are four profiles: General, Silent, Meeting and Outdoor. You can set the profiles according to different conditions.
- Display
  You can set Brightness, Scenes, Wallpaper, Theme, Auto-rotate screen, Sleep and Font size in this interface.
- Storage
  Use the Storage settings to monitor the used and available space on your phone and on your SD card and to manage your SD card.
- Battery
  You can view your battery status, battery level and battery use in this interface.
- Apps
  You can use the Applications settings to view details about the applications installed on your phone, to manage their data and force them to stop, to view and control currently running services, and to view the storage used by applications, etc.

• Personal
- Location services
  You can turn on Wi-Fi & mobile network location, GPS satellites, GPS EPO assistance, etc. through this function.
- Security
  - Screen lock
    Select screen lock mode from one of the following options:
  - None Slide Pattern PIN Password
    For example, with the Pattern option, a user can protect the handset from

unauthorized use by creating a personal screen unlock pattern. Slide your finger to connect at least four dots together on the next screen.
- Owner information
  Show owner information on lock screen (make sure to have SIM/USIM card inserted).
- Set up SIM card lock
  Lock SIM card and change PIN for SIM card.
- Make passwords visible
  Show password as you type.
- Device administrators
  View or deactivate device administrators.
- Unknown sources
  Allow installation of applications with unknown sources.
- Trusted credentials
  Display trusted CA certificates from system and user applications. Allow applications to access secure certificates/other credentials.
- Install from SD card
  Install encrypted certificates from SD card.
- Clear credentials
  Remove all certificates.
- Language & input
  Use the Language & Keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the input method.
- **Backup & reset**
  You can backup your data and reset your phone in this interface.

• Accounts
You should add account first before using this function.

• Sistems
- Date & time
  You can use Date & Time settings to set your preferences for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone, rather than obtaining the current time from the network, etc.
- Scheduled power on & off
  You should set a certain time, when the time arrive, the phone would power on/off automatically.
- Accessibility
  You use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins

you have installed on your phone.

- Developer options
  You can manage your develop tools through this function.
- About phone
  This function enables you to view some phone related information.

4.18 SIM Toolkit

STK service is the tool kit of SIM card. This phone supports the service function .The specific items are depended by SIM card and network. Service menu will be auto added to the phone menu when supported by network and SIM card.

4.19 Sound Recorder

Use this function to record audio files. Three function icons at the bottom of the Recorder screen correspond to start recording, review record file and stop recording.

4.20 To Do

You can create the task you need to do to remind you, it will also display the item which has done.

4.21 Video player

With Videos, you can play video clips in your device (for example, the video you captured by the camera) or video files stored in compatible SD card (if inserted).
<Tips>
If there are available video files in the device, for example, you captured some video files by camera, the amount of these video files will be displayed in bracket at right of Movie.

4.22 Wi-Fi

You can search and connect to Wi-Fi through this function.

5. Apéndice

Apéndice 1：Problemas Comunes

Si encuentra alguna excepción mientras opera con el móvil, restaure el móvil a los valores de fábrica, y luego vaya a la siguiente tabla para resolver sus problemas. Si el problema continua, contacte con el distribuidor.

Fallo	Causa	Solución
Error en la Tarjeta SIM	La tarjeta está dañada	Contacte con su proveedor de Red
	La tarjeta SIM no está en la posición correcta	Revise la posición de la tarjeta.
	La parte metálica de la Tarjeta SIM está sucia.	Limpie la tarjeta con un paño
Calidad de la señal recibida muy pobre	La señal encuentra interferencias. Por ejemplo cuando se encuentra en un sótano o parte alta de un edificio.	Póngalo en un sitio donde la señal sea mejor
	Saturación de la línea	Evite usar el móvil en momentos donde la línea pueda estar saturada
El móvil no se enciende	La batería está agotada	Cargue la batería
No puede realizar llamadas	El cancelador de llamadas está activado	Desactive el cancelador de llamadas.
El móvil no se puede conectar a la red	La tarjeta SIM es inválida	Contacte con su proveedor de red
	No se encuentra dentro de un área de red GSM	Muévase hacia una red válida
	La señal es débil	Muévase hacia un lugar donde la señal sea fuerte
La batería no se carga	El voltaje no coincide con el indicado en el cargador del móvil	Asegúrese de que el voltaje del cargador y el producto coindicen
	Está usando un cargador inadecuado	Use un cargador especialmente diseñado para este móvil
	El contacto es pobre	Asegúrese de que el estado del cargador es óptimo

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos que el producto mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos básicos descritos en la Directiva (2006/95/CE) y (2004/108/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo, en aplicación de:

Seguridad
EN 60950-1:2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1

Radio
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328-1 V1.7.1
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1

Este teléfono modelo ROCKXMINI emite un nivel de radiación inferior al máximo recomendado de acuerdo con la normativa CE EN62209, EN50360 y las recomendaciones del consejo 1999/519/EC. En base a 2 W/Kg de media de absorción por cada 10g de tejido vivo, los datos específicos de SAR (nivel de absorción específica) según normativa EN62209 son los siguientes:

Maximo nivel de SAR:
GSM 900: 0.549W/kg (10g)
DCS 1800: 0.37W/kg (10g)
WCDMA Band I: 0.158W/kg (10g)
WCDMA Band VIII: 0.131W/kg (10g)
Wi-Fi: 0.126W/kg (10g)

Cumple la Directiva ROSH (2011/65/EU) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

El procedimiento de evaluación de la conformidad ha sido realizado con la certificación por parte del organismo notificado Phoenix Testlab (CE 0700).

PHOENIX TESTLAB GmbH
Konigswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de

Empresa: INFORMÁTICA MEGASUR S.L.
Dirección: C/Los Visos, nº14
18130 Escúzar - Granada

Fecha: Granada, 8 Enero 2014
Nombre: ISAAC CORDÓN
Título: Administrador.

GARANTÍA

Este producto Phoenix está garantizado por un plazo de dos años a partir de la fecha de entrega y/o compra y siempre de acuerdo a la ley de garantía de bienes de consumo 23/2003.

La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (LCU) y demás legislación complementaria. Por lo tanto no se excluyen, ni se limitan, los derechos legales reconocidos al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea aplicable.

- **Condiciones para el ejercicio de la Garantía**

Para ejercer la garantía legal, es indispensable presentar justificación documental con valor fiscal que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, factura simplificada o ticket de compra, y la tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.
Las reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por el Servicio de Asistencia Técnica de Phoenix Technologies.

Podrá ejercer su derecho de garantía a través del establecimiento donde adquirió el producto o contactando con nuestro servicio de atención al cliente por teléfono en el número 902 114 390 o por mail en sat@phoenixtechnologies.es

---

5.Appendix

Appendix 1：Troubleshooting

If you find exceptions when operating the mobile phone, restore the factory settings and then refer to the following table to solve the problem. If the problem persists, contact the distributor or service provider.

Fault	Cause	Solution
SIM card error	The SIM card is damaged.	Contact your network service providerc
	The SIM card is not in position.	Check the SIM card
	The metal face of the SIM card is polluted.	Clean the SIM card with a clean cloth
Poor received signal quality	Signals are obstructed. Fo instance, radio waves can be effectively transmitted nearby a high building or i basement.	Move to a place where signals can be effectively transmitted
	Line congestions occur when you use the mobile phone in high-traffic hours	Avoid using the mobile phone in high-traffic hours
The mobile phone cannot be powered on	The battery energy is exhausted.	Charge the battery
Calls cannot be dialed	Call barring is activated	Cancel call barring
The mobile phone cannot connect the network	The SIM card is invalid	Contact your network service provider
	The mobile phone is not in a service area of the GSM network	Move to the network operator's service area
	The signal is weak	Move to a place where the signal quality is high
The battery cannot be charged	The charging voltage does not match the voltage range indicated on the charger	Ensure the charging voltage matches the voltage range indicated on the charger
	An improper charger is used	Use the charger specially designed for the mobile phone
	Poor contact	Ensure the charger plug is in good contact with the mobile phone

DECLARATION OF CONFORMITY

We here by declare that the electrical product above is in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) issued by European Parliament and the Council of March 9th, by application of

Security
EN 60950-1:2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1

Radio
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328-1 V1.7.1
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1

The Smartphone model ROCKXMINI has a radiation level which is lower than the maximum recommended by regulations CE EN62209, EN50360 and the council recommendation 1999/519/EC.
Based on an absorption average of 2.0W/Kg over any 10 g live tissue, the SAR detailed data (level of detailed absorption) according to regulation EN62209 are as follows:

Maximum SAR Measurement:
GSM 900: 0.549W/kg (10g)
DCS 1800: 0.37W/kg (10g)
WCDMA Band I: 0.158W/kg (10g)
WCDMA Band VIII: 0.131W/kg (10g)
Wi-Fi: 0.126W/kg (10g)

It also complies with the EU RoHS Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The procedure of evaluating the conformity has been carried out with the certification obtained by the notified organism Phoenix Teslab (CE0700).

PHOENIX TESTLAB GmbH
Konigswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de

Company: INFORMÁTICA MEGASUR S.L.
Address: C/Los Visos, nº14
18130 Escúzar - Granada

Place and Date of issue:
Granada, 08 January 2014
Name: ISAAC CORDÓN
Title: Manager

WARRANTY TERMS

For all products sold by Phoenix Technologies (hereinafter, "Phoenix"), a two-year limited warranty is offered to the purchaser from the date of delivery/purchasing in accordance to the Law on Warranty Consumer Goods of 23/2003.

The hereby warranty is bestowed without prejudice and in accordance to the legal rights granted to the end user upon the vendor by the Royal Decree 1/2007 of November 16th by which is approved the text gathered in the General Law for the Defense of Consumers and Users (Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios – LCU) and other supplementary legislation. Therefore, all legal rights granted to the end user in accordance with the autonomic, national or European laws are not excluded or limited by.

- **How to claim on the warranty**

If you want to make a claim under the terms of this warranty, you must provide a proof with fiscal value such as the original or simplified receipt of the purchase, which must clearly indicate the name and address of the vendor, the date and location of the purchase, the type of product and its serial number Under no circumstances will falsified or manipulated documents be accepted when claiming your warranty rights.

All reparations covered by the warranty terms will have to be undertaken by the Technical Assistance Service of Phoenix Technologies.

- **Exclusiones**

El periodo de garantía para las baterías será de 6 meses y de 12 meses para los transformadores/cargadores y accesorios, debido a que estos se consideran productos fungibles , de acuerdo a la ley de garantía de bienes de consumo 23/2003 y demás leyes existentes que prevalecerán sobre cualquier punto de esta garantía que contradiga o disminuya derechos al usuario final existentes en dichas leyes.

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas, de mantenimiento o la instalación del producto.
Además, no podrá entenderse que existe falta de conformidad del producto con el contrato y por lo tanto éste no estará cubierto ni por la garantía, cuando:

- la falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual ordinariamente fue diseñado y producido;
- dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc.) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de Phoenix;
- la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta o de un uso abusivo o indebido del producto, incluyéndose a título enunciativo y no limitativo, un uso que no se ajuste a las finalidades normales del producto o que no sea acorde con las instrucciones de uso y mantenimiento definidas por Phoenix;
- la falta de conformidad haya sido causada por un virus informático, una acción o una manipulación de contraseñas, una instalación, manipulación o reinstalación de software, etc.
- la falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean originales de Phoenix y diseñados para ese producto;

- la falta de conformidad se deba al uso de cualquier software o aplicación de terceros que modifique, altere o adapte el software aprobado y/o incluido en el producto por Phoenix;
- la falta de conformidad sea consecuencia de la descarga o el uso de aplicaciones o servicios multimedia de terceros y/o contenidos de terceros disponibles o accesibles a través del producto;
- se produzca daños en o por la batería cuya causa sea una sobrecarga de la misma;
- haya una rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien indicios evidentes de manipulación en los mismos; y/o
- los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, en especial, por rayos, agua, fuego, aplicación del voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa no atribuible a la fabricación y al diseño del mismo.

Phoenix no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida de cualesquiera datos almacenados en el producto. El consumidor será responsable por las copias de seguridad y la protección de sus datos frente a pérdidas, daños y destrucción de los mismos.

Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas, y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debido al uso normal del producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de contratación de Phoenix que sean aplicables.

Phoenix

TARJETA DE GARANTÍA

Por favor, debe cumplementar este documento para la tramitación de su garantía.

Nº de serie del Producto:
Fecha de compra:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Distribuidor Autorizado:
Dirección:
Distribuidor:

Sello Distribuidor:

Phoenix

www.phoenixtechnologies.es

Imported by / Importado por: PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
CIF: B18314112| Parque Metropolitano, C/ Los Visos Nº 14 C.P.: 18130
Escúzar, Granada (Spain). Designed in Europe, made in P.R.C. /
Diseñado en Europa, fabricado en P.R.C.
Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.es

DESIGNED IN EUROPE
MADE IN P.R.C.

life&technology

You may claim your warranty rights by contacting the retailer where you purchased the Product from and/or also by calling our customer service at +34 902 114 390 or by e-mail at sat@phoenixtechnologies.es.

- **What isn't cover?**

The warranty period for the batteries will be of six (6) months and 12 months for all transformers/chargers and accessories, since the latest are considered perishable products, in accordance with the Law on Warranty Consumer Goods of 23/2003 and so forth existing laws which will prevail over any point of this warranty that may contradict or diminish rights granted to the end user by the above mentioned laws.

The warranty terms do not foresee, nor includes the regular revisions, maintenance revisions or the installation of the Product.

Additionally, there will not be offence of conformity of the Product with the contact and, thereby, this will not be covered by the warranty policy in the following cases:

- faults may be caused by discrepancies with the security or technical rules dictated by the local or national authorities of a different country from which the Product was ordinarily designed and produced;
- when the Product or any of its identifying parts (e.g. serial number) have been partial or totally opened, assembled, disassembled, altered and/or repaired by a third party which does not belong to the Official Technical Assistance, nor to the authorized resellers of Phoenix;
- faults or damage resulting from incorrect use or installation of the Product, including, but not limited to, an use that contravenes the recommended use of the Product or the instructions provided by Phoenix (e.g. failure to follow the instructions in the Product User Guide);

- faults may be caused by viruses introduced via unauthorized access (i.e. unauthorized by you or by a third party) to services, other accounts, networks or computer systems. Unauthorized access may be gained through hacking, the unlawful acquisition of passwords or similar means;
- faults resulting from the use of non-original accessories, chargers or consumer goods, and that are not supplied by Phoenix, nor have they been designed for the Product;
- presumed faults caused by using any software or application provided by third parties that modify, alter or adapt the software and/or service that has been approved and/or supplied by Phoenix;
- faults may be caused by downloads or the use of applications or multimedia data introduced via unauthorized access (i.e. unauthorized by you or by a third party) which are available and accessible through the Product.
- faults resulting from short-circuiting of the battery;
- faults resulting from the breakage of any of the casing's seals or the battery seals or cells, or any evidence of manipulation of the very same; and/or
- other circumstances beyond the reasonable control of Phoenix such as damage or distortion of the Product due to thunderstorms, water, fire, use of incorrect voltage, wrong ventilation or any other cause which cannot be attributed to the manufacture and design of the Product.

Phoenix shall not under any circumstances be held liable for any loss of data or content during the repair or replacement of the Product. Be sure to make security copies or backups to protect all important data against losses, damage or destruction of your data.

None of the hereby warranty conditions cover the replacement of pieces worn down or with broken mechanisms, tires, casings

and/or plastics, as well as any physical damage resulting from the normal use of the Product. Similarly, the warranty policy shall not cover any damage occurred during the handling or transportation of the Product (including, but not limited to, any outer damage such as blows, scratches, stains, dents, etc.). In all the above-mentioned cases, the regulations in force under the general purchasing conditions by Phoenix shall be applied.

Phoenix

WARRANTY CARD

In order to proceed with your guarantee terms, please fill in the following card.

Product's serial number:
Date of purchase:
Name:
Address:
Telephone number:

Vendor:
Address:
Distributor:

Distributor's stamp:

Phoenix

www.phoenixtechnologies.es

Imported by / Importado por: PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
CIF: B18314112| Parque Metropolitano, C/ Los Visos Nº 14 C.P.: 18130
Escúzar, Granada (Spain). Designed in Europe, made in P.R.C. /
Diseñado en Europa, fabricado en P.R.C.
Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.es

DESIGNED IN EUROPE
MADE IN P.R.C.

life&technology